



## ⑤ DVDプレーヤーからの音をスピーカーから出す方法

### 1.全体像(必要なケーブル:赤・白のケーブルと黄のケーブル)

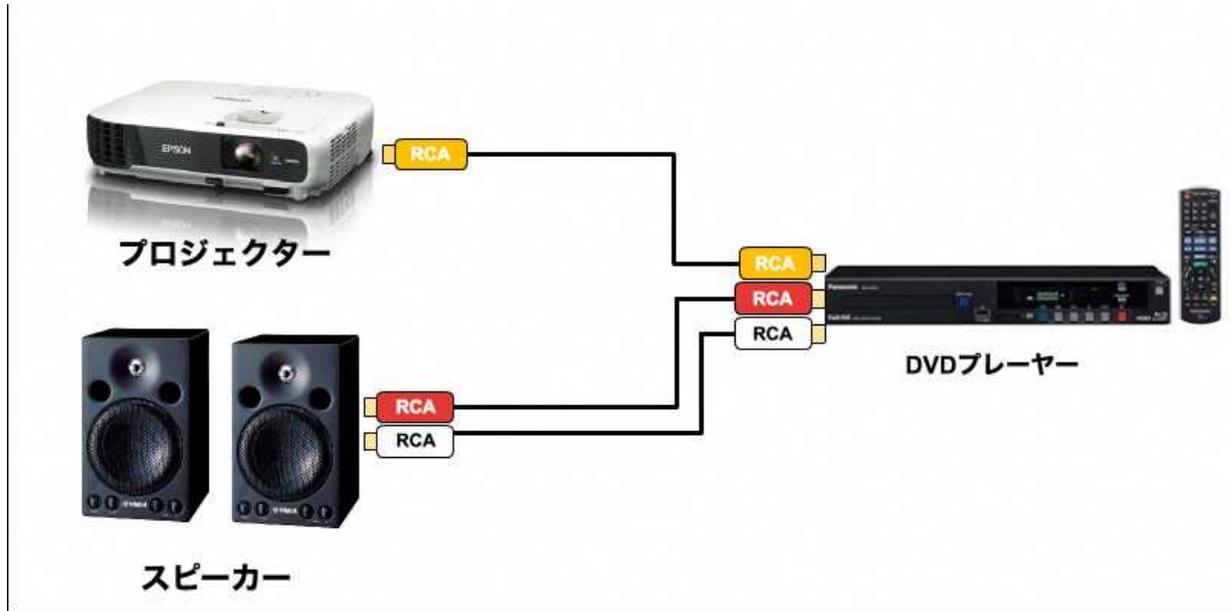


### 2.DVDプレーヤーのRCA端子に赤・白・黄のケーブルをさす。

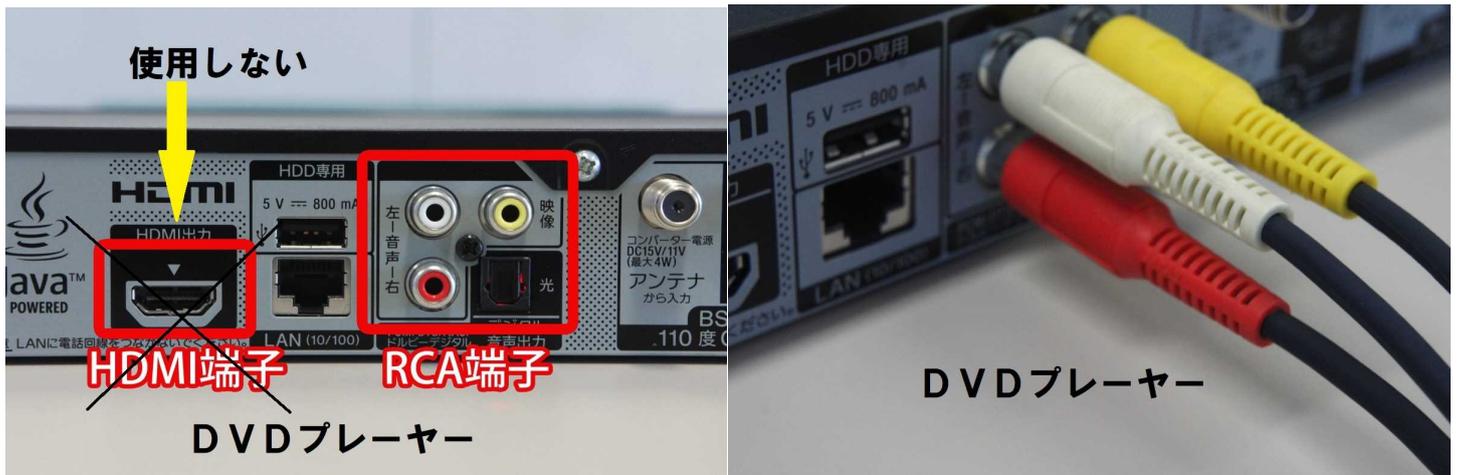

### 3.プロジェクトのRCA端子に黄ケーブル(映像ケーブル)をさす。



#### 4.スピーカーのRCA端子に赤ケーブル・白ケーブル(音声ケーブル)をさす。

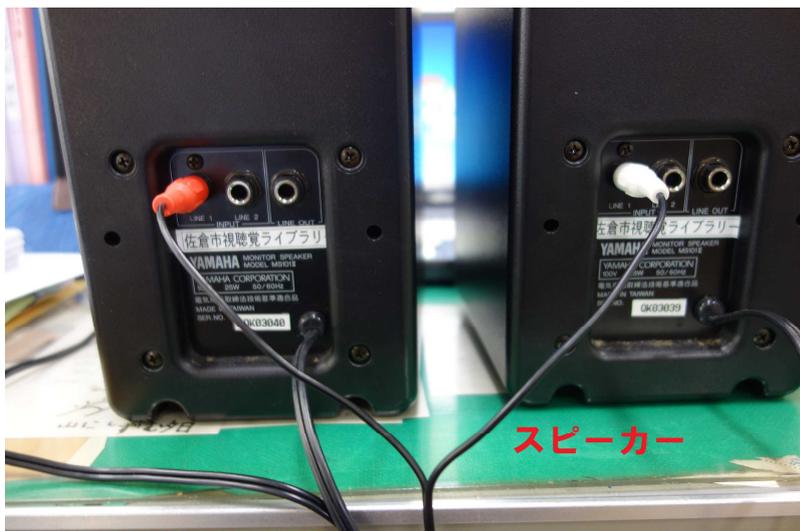

#### シンクロコードがあるスピーカーは、シンクロコードもささないで左右から音が出ません。



#### 5.すべての電源を入れ、プロジェクターから映像が投影されない場合は、プロジェクターの「入力検出」のボタンを押してください。

